

Instrukcja programowania okucia Smartair Stand Alone

Opcja 'Standard'

- >> PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY
- >> MOŻLIWOŚĆ DODANIA/USUNIĘCIA UŻYTKOWNIKÓW Z PAMIĘCI URZĄDZENIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA DANYCH Z PAMIĘCI
- >> W PRZYPADKU GDY KARTA ZOSTANIE ZGUBIONA I UŻYTKOWNIK CHCE USUNĄĆ JĄ Z SYSTEMU - KONIECZNE JEST CAŁKOWITE USUNIĘCIE DANYCH Z PAMIĘCI ORAZ PONOWNA AKTYWACJA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH KART. W PRZYPADKU WIĘKSZYCH INSTALACJI - ZOBACZ OKUCIE SMARTAIR STAND ALONE - OPCJA 'SHADOW'
- >> STAND ALONE - DOSTĘP 24/7, BRAK REJESTRACJI ZDARZEŃ, BRAK LIMITÓW CZASOWYCH

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

- 1) OTWÓRZ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY
- 2) PRZYŁÓŻ KARTĘ UŻYTKOWNIKA (JEDNEGO LUB WIĘCEJ, KTÓRYM CHCESZ NADAĆ DOSTĘP)
- 3) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)




USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKÓW

- 1) OTWÓRZ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY
- 2) PRZYŁÓŻ KARTĘ UŻYTKOWNIKA (JEDNEGO LUB WIĘCEJ, KTÓRYM CHCESZ ZABRAĆ DOSTĘP)
- 3) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)




USUNIĘCIE DANYCH Z PAMIĘCI

- 1), 2) oraz 3) PRZYŁÓŻ CZERWONĄ KARTĘ DO CZYTNIKA TRZY RAZY

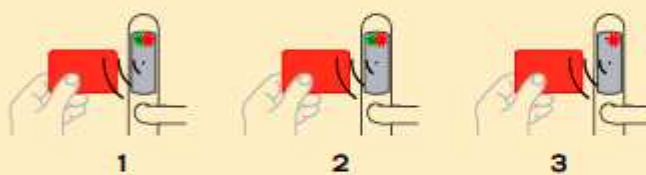

OTWIERANIE AWARYJNE W PRZYPADKU ZUŻYCIA SIĘ BATERII

- 1) GDY BATERIA OSIĄGNIJE NISKI POZIOM NAPIĘCIA, DIODY W OKUCIU ZACZNĄ MIGAĆ ZARAZ PO ZBLIŻENIU WAŻNEJ KARTY
- 2) PODŁĄCZ ZESTAW AWARYJNY
- 3) PRZYŁÓŻ DO CZYTNIKA WAŻNĄ KARTĘ UŻYTKOWNIKA W CELU OTWARCIA DRZWI I WYMIANY BATERII

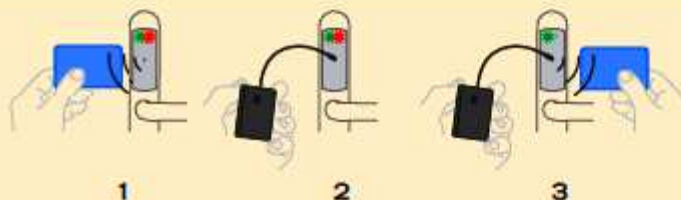


Instrukcja programowania okucia Smartair Stand Alone

Opcja 'Shadow'

- >> PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY
- >> MOŻLIWOŚĆ DODANIA/USUNIĘCIA UŻYTKOWNIKÓW Z PAMIĘCI URZĄDZENIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA DANYCH Z PAMIĘCI. MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA Z PAMIĘCI ZGUBIONEJ KARTY.
- >> W PRZYPADKU ZGUBIENIA KARTY - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA JEJ Z PAMIĘCI URZĄDZENIA PRZY UŻYCIU DUPLIKATU
- >> NA ETAPIE PROGRAMOWANIA, PIERWSZA KARTA JEST ZAWSZE WAŻNĄ KARTĄ UŻYTKOWNIA, DRUGA ZAŚ JEST JEJ DUPLIKATEM. TRZECIA KARTA JEST WAŻNĄ KARTĄ DRUGIEGO UŻYTKOWNIKA, ANALOGICZNIE CZWARTA JEST JEJ KOPIĄ ITD... LICZBA KARTA JEST PODWOJONA (100 UŻYTKOWNIKÓW = 200 KART). DUPLIKATY KART POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W BEZPIECZNYM MIEJSCU I UŻYTE DO USUNIĘCIA UŻYTKOWNIKA Z PAMIĘCI OKUCIA W PRZYPADKU ZAGUBIENIA PIERWSZEJ KARTY
- >> STAND ALONE - DOSTĘP 24/7, BRAK REJESTRACJI ZDARZEŃ, BRAK LIMITÓW CZASOWYCH


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

- 1) OTWÓRZ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY
- 2) PRZYŁÓŻ PIERWSZĄ KARTĘ DANEGO UŻYTKOWNIKA
- 3) PRZYŁÓŻ DRUGĄ KARTĘ (DUPLIKAT) UŻYTKOWNIKA. KONTYNUUJ OPERACJĘ Z KOLEJNYMI UŻYTKOWNIKAMI (KARTA #3,#4 itd.)
- 4) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)

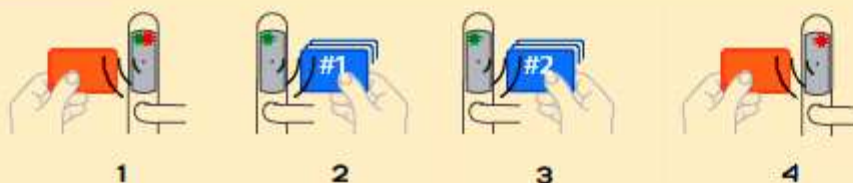

USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKÓW

- 1) OTWÓRZ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY
- 2) PRZYŁÓŻ KARTĘ BĄDŹ DUPLIKAT KARTY UŻYTKOWNIKA, KTÓREMU CHCESZ ZABRAĆ DOSTĘP
- 3) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)

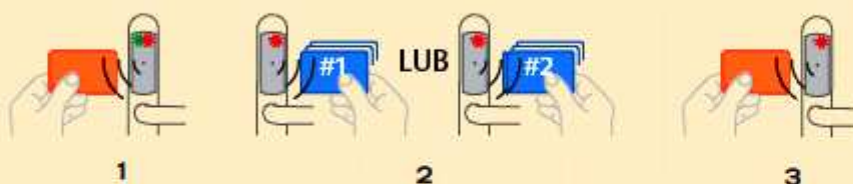

USUNIĘCIE DANYCH Z PAMIĘCI

- 1), 2) oraz 3) PRZYŁÓŻ POMARAŃCZOWA KARTĘ DO CZYTNIKA TRZY RAZY



Instrukcja programowania okucia Smartair Stand Alone


Opcja 'Office Open'

>> FUNKCJA OPEN - DRZWI POZOSTAJĄ OTWARTE NA STAŁE

>> STAND ALONE - DOSTĘP 24/7, BRAK REJESTRACJI ZDARZEŃ, BRAK LIMITÓW CZASOWYCH

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
OPCJI 'OPEN'
KARTA CZERWONA

- 1) PRZYŁÓŻ RAZ CZERWONĄ KARTĘ. DIODY - CZERWONA ORAZ ZIELONA - ZACZNĄ POWOLI MIGAĆ
- 2) PRZYŁÓŻ CZERWONĄ KARTĘ PO RAZ DRUGI. OBIE DIODY ZACZNĄ MIGAĆ SZYBCIEJ
- 3) PRZYŁÓŻ KARTĘ UŻYTKOWNIKA. ZAPALI SIĘ ZIELONA DIODA.
- 4) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU CZERWONEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)

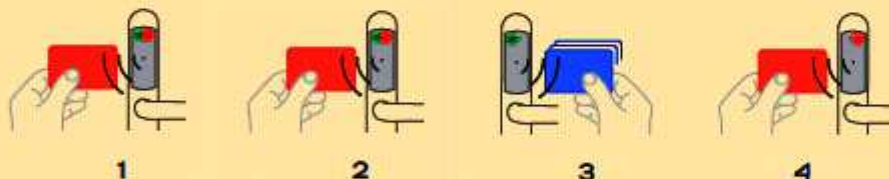

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
OPCJI 'OPEN'
KARTA POMARAŃCZOWA

- 1) PRZYŁÓŻ RAZ KARTĘ POMARAŃCZOWĄ. DIODY - CZERWONA ORAZ ZIELONA - ZACZNĄ POWOLI MIGAĆ
- 2) PRZYŁÓŻ KARTĘ POMARAŃCZOWĄ PO RAZ DRUGI. OBIE DIODY ZACZNĄ MIGAĆ SZYBCIEJ
- 3) PRZYŁÓŻ PIERWSZĄ KARTĘ UŻYTKOWNIKA. DIODA ZAPALI SIĘ NA ZIELONO
- 4) PRZYŁÓŻ DRUGĄ KARTĘ (SHADOW). DIODA ZAPALI SIĘ NA ZIELONO.
- 5) ZAMKNIJ TRYB PROGRAMOWANIA PRZY UŻYCIU POMARAŃCZOWEJ KARTY (TRYB ZAMYKA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ OPERACJI)



AKTYWACJA FUNKCJI
'OPEN'

- 1) PRZYŁÓŻ RAZ KARTĘ UŻYTKOWNIKA. DIODA ZAPALI SIĘ NA STAŁE NA KOLOR ZIELONY
- 2) PRZYŁÓŻ PO RAZ DRUGI KARTĘ UŻYTKOWNIKA. DIODA ZACZNIE MIGAĆ (NA ZIELONO)
- 3) SŁYCHAĆ DŹWIĘK ZASPRZĘGLAJĄCEGO SIĘ SPRZĘGŁA W OKUCIU



DEZAKTYWACJA FUNKCJI
'OPEN'

- 1) W CELU DEZAKTYWACJI FUNKCJI 'OPEN' PRZYŁÓŻ KARTĘ UŻYTKOWNIKA DO CZYTNIKA. DIODA ZACZNIE MIGAĆ NA ZIELONO
- 2) PRZYŁÓŻ KARTĘ PONOWNIE. ZAPALI SIĘ CZERWONA DIODA
- 3) SŁYCHAĆ DŹWIĘK ROZSPRZĘGLAJĄCEGO SIĘ SPRZĘGŁA



FUNKCJA 'OPEN'

ZAMEK POZOSTAWIONY W FUNKCJI 'OPEN' INFORMUJE O TYM UŻYTKOWNIKA (PO PRZYŁOŻENIU AKTYWNEJ KARTY DO CZYTNIKA) POPRZEZ MIGAJĄCĄ NA ZIELONO DIODĘ